

Reset-Taste für Herdwächter SGK510R

Bedienungsanleitung

Art. Nr. 10561



1. Einleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Die Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, fragen Sie einen Fachmann oder informieren Sie sich im Internet unter www.indexa.de. Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Reset-Taste ist optional für den Herdwächter SGK510-3 erhältlich. Sie dient zum Anschalten eines Herdes nach einem Alarm, wenn die Sensoreinheit unerreichbar ist (z.B. bei einer Montage an der Decke). Sie ist nur für eine Verwendung in Innenräumen geeignet.

Hinweis: Wenn die Reset-Taste in Verbindung mit dem Herdwächter verwendet wird, kann die Sensoreinheit (über dem Herd) nicht mehr zum Zurücksetzen des Alarms verwendet werden.

3. Technische Daten

Funkfrequenz:	433 MHz
Stromversorgung:	2 x CR2032 3V Lithiumbatterien
Batterie-Lebensdauer:	bis zu 5 Jahre
Abmessungen:	45 x 62 x 31 mm

8. Verwendung des Herdwächters mit der Reset-Taste

Um den Herd nach einem Alarm wieder anzuschalten, drehen Sie die Kochplatten zurück auf "0" (nicht erforderlich bei Herden mit Touch-bedienung), und drücken Sie einmal auf die Reset-Taste.

Ein Zurücksetzen des Alarms mithilfe der Reset-Taste ändert die Empfindlichkeitsstufe der Sensoreinheit nicht.

Bei einer Installationshöhe der Sensoreinheit von weniger als 90 cm über dem Herd:

Zur Vermeidung unnötiger Alarmmeldungen sollte die Empfindlichkeitsstufe der Sensoreinheit um eine Stufe zurückgestellt werden (z.B. von Stufe 5 auf 6). Lesen Sie hierzu Kapitel 9 „Empfindlichkeit manuell ändern“ in der Bedienungsanleitung des Herdwächters.

Wird während einer normalen Kochsituation Alarm ausgelöst, passen Sie die Empfindlichkeit um jeweils eine Stufe an, indem Sie einmal auf die Abdeckung der Sensoreinheit drücken.

9. Batteriewechsel

Die Lebensdauer der Batterie der Reset-Taste beträgt ca. 5 Jahre. Ein Piepton pro Minute zeigt einen niedrigen Batteriestand an. Es wird empfohlen, die Batterien sofort auszutauschen.

Sind die Batterien leer, kann der Herd nur für eine Dauer von 5 Minuten genutzt werden. Danach wird die Stromversorgung des Herdes unterbrochen, und der Herd kann nicht mehr angeschaltet werden. Für die Aktivierung einer Kochdauer von 5 Minuten stellen Sie mit Hilfe des Trennschalters den Strom für 15 Sekunden ab. Schalten Sie dann den Herd wieder an.

Um die Batterien auszutauschen, schrauben Sie die Rückseite der Reset-Taste ab und nehmen Sie die Platine heraus. Entfernen Sie die alten Batterien und setzen Sie neue Batterien polrichtig ein. Verwenden Sie ausschließlich Batterien des Typs CR2032. Setzen Sie die Platine wieder ein, und schrauben Sie die Rückseite der Reset-Taste fest.

4. Sicherheitshinweise

Die folgenden Hinweise dienen Ihrer Sicherheit und Zufriedenheit beim Betrieb des Gerätes.

⚠ Gefahr! Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise werden Leben, Gesundheit und Sachwerte gefährdet.


- Lassen Sie Kleinkinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät, Verpackungsmaterial oder Kleinteilen! Andernfalls droht Lebensgefahr durch Erstickten!
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen geeignet.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein!
- Öffnen Sie das Gerät nicht!
- Vermeiden Sie Haut- und Körperkontakt mit ausgelaufenen oder beschädigten Batterien! Verwenden Sie geeignete Schutzhandschuhe und -bekleidung! Andernfalls droht Verletzungsgefahr durch ätzende Säure!
- Schließen Sie Batterien nicht kurz und laden Sie diese nicht auf! Andernfalls droht Lebensgefahr durch Explosion!
- Beim Öffnen und Verbrennen von Batterien besteht Explosionsgefahr!

5. Platzierung

- Installieren Sie die Reset-Taste maximal 1 m vom Herd entfernt, so dass sie leicht zu erreichen ist.
- Bei Kleinkindern oder Tieren im Haushalt stellen Sie sicher, dass diese nicht an die Taste gelangen können.

6. Installation

- Entfernen Sie zunächst den Batterietrennstreifen [1] (die Reset-Taste gibt einen Piepton ab).
- Entfernen Sie dann die Schutzfolie von der selbstklebenden Montageplatte [2], und befestigen Sie die Platte an der gewünschten Stelle. Alternativ kann die Reset-Taste mit ihren Magneten an einer metallenen Oberfläche angebracht werden.

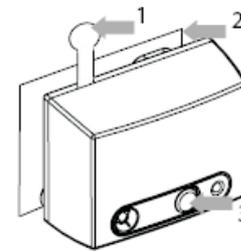

- 1 Batterietrennstreifen
- 2 Montageplatte
- 3 Reset-Knopf

7. Koppeln der Reset-Taste und des Herdwächters

Koppeln Sie die Reset-Taste mit dem Herdwächter, bevor die Sensoreinheit an der Decke montiert wird. Hierzu muss die Reset-Taste auf ihrer Montageplatte platziert sein.

1. Schalten Sie den Strom des Herdes über den Hauptschalter oder die Herdsicherung für ca. 15 Sekunden aus.
2. Schalten Sie den Strom wieder für 5 Sekunden ein, dann für 5 Sekunden erneut aus.
3. Schalten Sie den Strom wieder an, und warten Sie 20 Sekunden, bis die Steuereinheit einen Summton und nach einigen Sekunden erneut einen oder mehrere Summtöne abgibt (je nach Moduseinstellung).
4. Drücken Sie dann auf die Reset-Taste [3], bis diese einmal piept. Die Steuereinheit schaltet den Herd ab, und die Reset-Taste gibt einen Testalarm. Schalten Sie den Strom des Herdes wieder an, indem Sie einmal auf die Reset-Taste drücken.
5. Testen Sie, ob das Koppeln erfolgreich durchgeführt wurde: Drücken Sie die Abdeckung der Sensoreinheit, bis ein Piepton zu hören ist. Die Steuereinheit schaltet den Strom des Herdes ab, und nach einem kurzen Moment gibt die Sensoreinheit einen Testalarm. Nach dem Testalarm stellen Sie die Stromversorgung des Herdes wieder her, indem Sie einmal auf die Reset-Taste drücken.
Wird durch das Drücken auf die Reset-Taste die Stromzufuhr nicht wiederhergestellt, wiederholen Sie den Kopplungsvorgang.

10. Entkoppeln der Reset-Taste

1. Schalten Sie den Strom des Herdes über den Hauptschalter oder die Herdsicherung für ca. 15 Sekunden aus.
2. Schalten Sie den Strom wieder an, und warten Sie 20 Sekunden, bis die Steuereinheit einen Summton und nach einigen Sekunden erneut einen oder mehrere Summtöne abgibt (je nach Moduseinstellung).
3. Drücken Sie dann zwei Mal im Abstand von einer Sekunde auf die Reset-Taste (beim ersten Drücken piept die Reset-Taste).
4. Testen Sie, ob die Reset-Taste erfolgreich entfernt wurde: Drücken Sie die Abdeckung der Sensoreinheit, bis ein Piepton zu hören ist. Die Steuereinheit schaltet den Strom des Herdes ab, und nach einem kurzen Moment gibt die Sensoreinheit einen Testalarm. Nach dem Testalarm stellen Sie die Stromversorgung des Herdes wieder her, indem Sie einmal auf die Abdeckung der Sensoreinheit drücken.
Wird durch das Drücken auf die Abdeckung der Sensoreinheit die Stromzufuhr nicht wiederhergestellt, wiederholen Sie den Vorgang zum Entfernen der Reset-Taste.

11. Entsorgung



Sie dürfen Verpackungsmaterial und ausgediente Batterien oder Geräte nicht im Hausmüll entsorgen, führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde.

12. Vereinfachte EU-Konformitätserklärung



Hiermit erklärt INDEXA GmbH, dass der Funkanlagentyp SGK510R der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://www.indexa.de/w2/f_CE.htm.

